同梱物




電動シェイカーボトル 1 | ベース 2 | 充電ポート 3

ベース取付



ベース分解

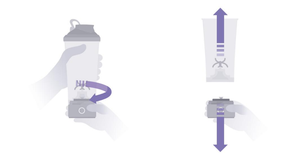

ボタン操作



クリック
LED表示点灯

ダブルクリック
LED電源点灯

2秒間長押し
バッテリー表示

混合中クリック
停止

開封後、使用前に必ず完全充電してください。
充電中にベースのLEDが現在の充電状態を表示します。
満充電後に全てのLEDが消灯します。

使用手順



液体を追加
200-550ml(中-Max)

1

プロテインパウダー等を追加

2

ボタンをクリック
1回クリック:30秒作動
2回クリック:2分作動

3

滑らかなミルクシェイクを飲用

4

洗浄方法

食洗機洗浄



ベースを取り外す

カップと蓋を食洗機に逆さまに設置

洗浄方法




温水と食器用洗剤を追加

1

ボタンをクリックして起動

2

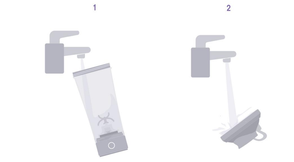

水を切りすぎず

3

蓋を洗浄

4

不具合対応

- 作動不能 (1つのLEDが3回点滅)。
- 充電が必要です。

- 混合力低下または突然停止 (全LEDが3回点滅)。
- バッテリー残量不足。
  プロテインパウダー過多。
  ベースの不適切な取付。

- ベースとボトルが組み立てられない。
- 溝内に異物混入。
  溝位置が不適切。

重要注意事項

使用上の安全

1.71℃超過の液体投入禁止 (内圧上昇によるシール部破損及び内容物噴出の危険性)。

2.電子レンジ・殺菌庫など高温環境でのボトル加熱を厳禁。本製品の冷凍も禁止します。

3.高圧発生リスクのあるドライアイス・炭酸飲料、容器腐食防止のため強酸・強アルカリの使用を禁止。

4.乳製品や離乳食をボトル内で長時間保管しないでください。


5.故障防止のためベースを長時間液体に浸漬しないでください。

バッテリーと充電

1.バッテリー寿命は主に使用頻度に依存します。1ヶ月に1回の充電頻度の記載は、週3回 (1回30秒混合モード使用時) を基準として算出されています。バッテリー性能は使用期間の経過とともに徐々に低下します。

2.充電中:LEDが現在の充電状態を点滅表示、満充電で全消灯。

3.混合終了時LEDが順次消滅し最後のLEDが3回点滅→充電が必要。

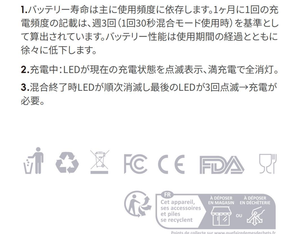

Points de collecte sur www.quelestlemeilleurchoix.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !